



We make everyday life safer

ABT-DMS / ABT-DMS-LCD

EN

POE Converter Replacement Guide

PL

Instrukcja wymiany przetwornicy POE

DE


Anleitung zum Austausch des POE-Wandlers

1

EN Unscrew both side covers.

PL Odkręć obydwie zaślepki boczne.


DE Schrauben Sie beide seitlichen Abdeckkappen ab.

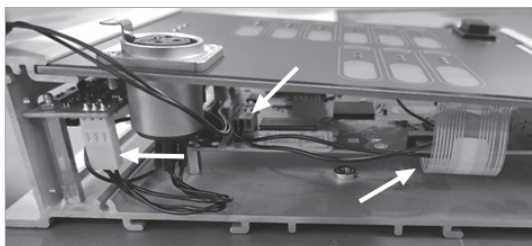**2**

EN Disconnect the wiring harnesses of the XLR socket, the PTT button, and the keyboard (FFC), then slide the panel out of the housing.

PL Odłączyć wiązki gniazda XLR, przycisku PTT i taśmę FFC klawiatury i wysunąć panel z obudowy.





DE Trennen Sie die Kabelbäume der XLR-Buchse, der PTT-Taste und der Tastatur (FFC), und schieben Sie dann die Blende aus dem Gehäuse heraus.

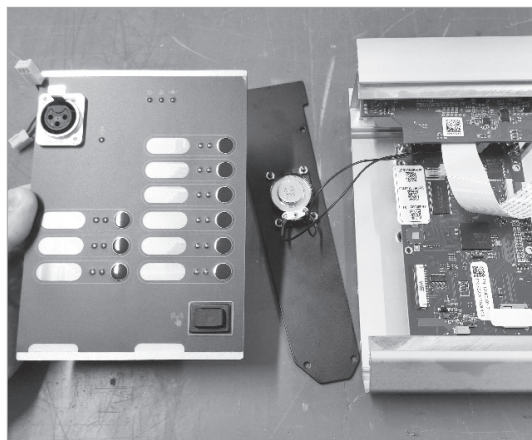

EN Loosen the 7 conical screws on the bottom of the housing and remove all modules; carefully disconnect the ZIF cable from the POE module and unscrew the spacer sleeves, taking care not to damage the surrounding components.

PL Odkręcić 7 śrub stożkowych od spodu obudowy i wyciągnąć wszystkie moduły, ostrożnie odepnąć wiązkę ZIF od modułu z POE oraz odkręcić tulejki dystansowe, uważając na okoliczne komponenty.

DE Lösen Sie die 7 konischen Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und entfernen Sie alle Module; trennen Sie vorsichtig das ZIF-Kabel vom POE-Modul und schrauben Sie die Distanzhülsen ab, wobei Sie darauf achten müssen, die umliegenden Komponenten nicht zu beschädigen.

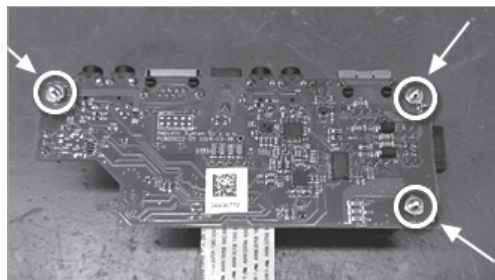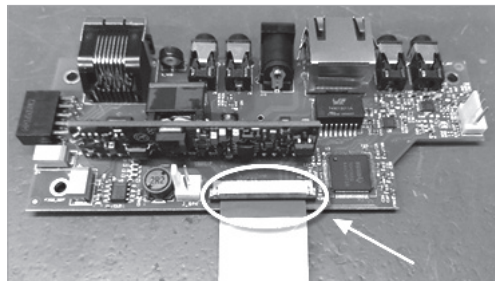
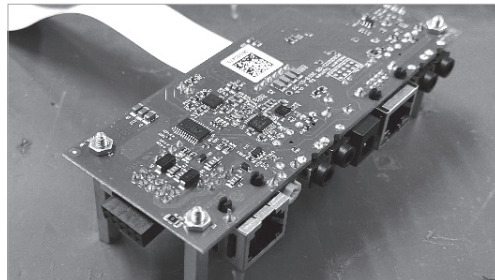
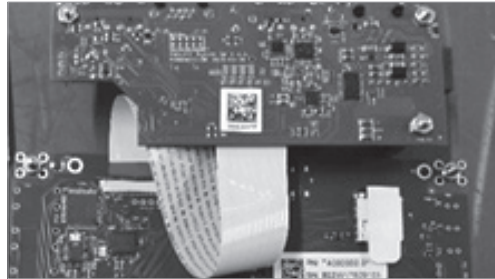


4

EN Replace the module and reassemble the device in the same way. **When reassembling the device, you must connect the speaker before screwing the modules back into the housing.**

PL Podmienić moduł i złożyć urządzenie w ten sam sposób. **Składając urządzenie z powrotem, trzeba podłączyć głośniczek przed przykręceniem modułów do obudowy.**

DE Setzen Sie das Modul wieder ein und bauen Sie das Gerät auf die gleiche Weise wieder zusammen. **Beim Zusammenbau des Geräts müssen Sie den Lautsprecher anschließen, bevor Sie die Module wieder in das Gehäuse einschrauben.**

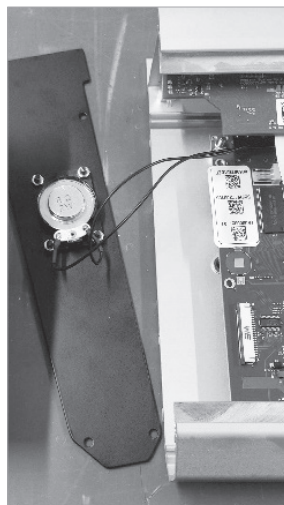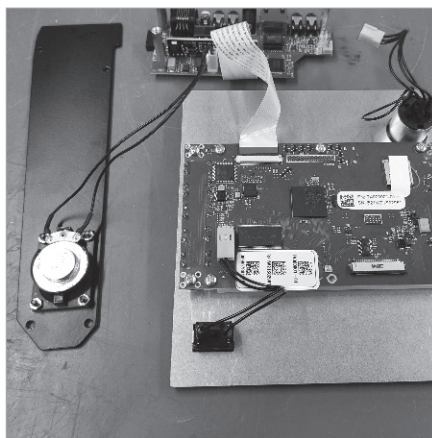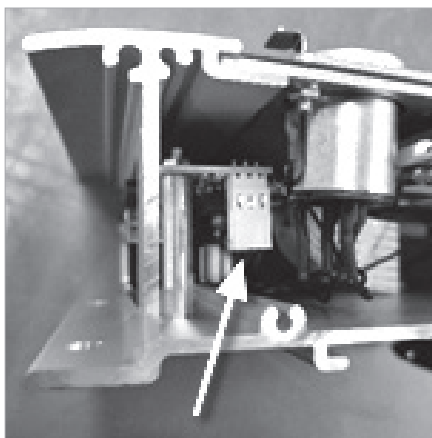**5**

EN ABT-DMS-LCD, additional section:

Very similar to a standard DMS – except you must first disconnect the XLR connector wiring harness, then unscrew the POE module from the housing, and slide out the front panel together with all modules at once. Watch out for the ZIF ribbon cable when reassembling the housing.

PL ABT-DMS-LCD, sekcja dodatkowa:

Bardzo podobnie do zwykłego mikrofonu DMS – najpierw należy odłączyć wiązkę gniazda XLR, potem odkręcić moduł z POE od obudowy oraz wysunąć panel frontowy wraz z wszystkimi modułami na raz. Uważać na taśmę ZIF przy ponownym montażu w obudowie.

DE ABT-DMS-LCD, zusätzlicher Abschnitt:

Ähnlich wie bei einem Standard-DMS – jedoch müssen Sie zunächst den XLR-Steckerkabelbaum abziehen, dann das POE-Modul aus dem Gehäuse schrauben und die Frontblende zusammen mit allen Modulen auf einmal herauschieben. Achten Sie beim Zusammenbau des Gehäuses auf das ZIF-Flachbandkabel.



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | ambient@ambientsystem.pl

Updated / Data aktualizacji / Aktualisiert am: 17.06.2026

www.ambientsystem.eu