



We make everyday life safer

ABT-DFMS

EN

POE Converter Replacement Guide

PL

Instrukcja wymiany przetwornicy POE

DE





Anleitung zum Austausch des POE-Wandlers

1

EN Unscrew both side covers.

PL Odkręć obydwie zaślepki boczne.



DE Schrauben Sie beide seitlichen Abdeckkappen ab.

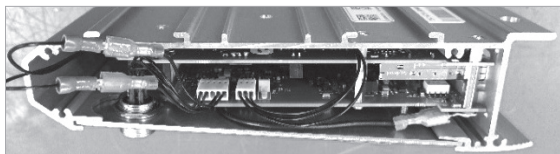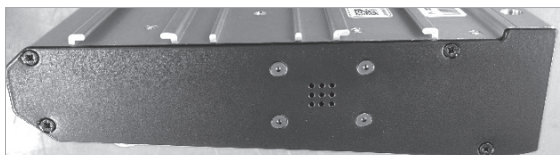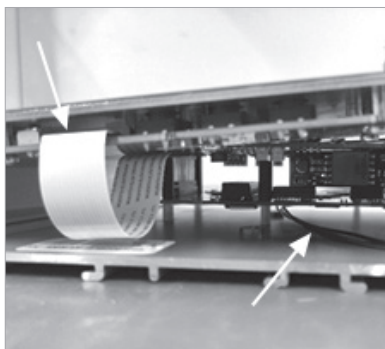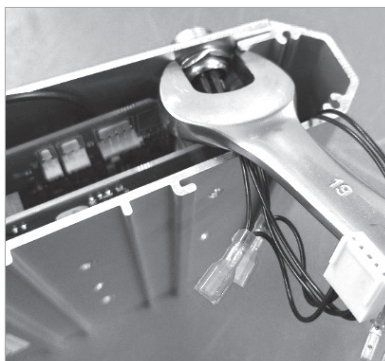**2**

EN Disconnect the wiring harnesses for the pear-shaped socket and the Alarm button, unscrew the pear-shaped socket and pull it out from the front panel, route the Alarm button harness under the modules and carefully disconnect the ZIF ribbon cable from the keypad module.

PL Odłącz wiązki gniazda gruszki oraz przycisku Alarmowego, odkręć gniazdo gruszki i wyciągnij je poza frontpanel, przełóż wiązkę przycisku Alarm pod modułami oraz ostrożnie odepnij taśmę ZIF od modułu klawiatury.

DE Trennen Sie die Kabelbäume der Birnenbuchse und des Alarmknopfes, schrauben Sie die Birnenbuchse ab und ziehen Sie sie aus der Frontblende heraus, führen Sie den Kabelbaum des Alarmknopfes unter den Modulen hindurch und lösen Sie vorsichtig das ZIF-Band vom Tastaturmodul.

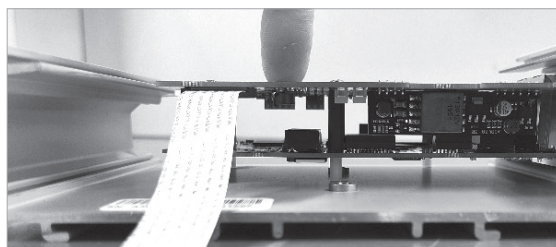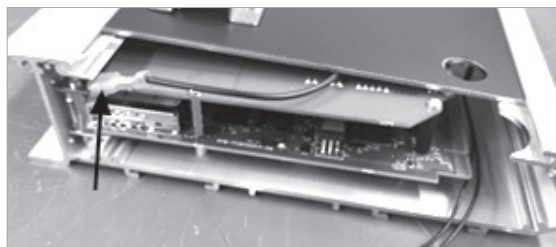

EN Slide out the front panel and, in the meantime, disconnect the ground harness.

PL Wysuń panel frontowy a w międzyczasie odłącz wiązkę uziemiającą.

DE Schieben Sie die Frontblende heraus und trennen Sie in der Zwischenzeit den Erdungskabelbaum.

3


EN Unscrew the 6 M2.5×6 screws and one M3×5 screw from the underside of the housing and remove all modules.

PL Odkręć 6 wkrętów M2.5×6 i jeden wkręt M3×5 od spodu obudowy i wyciągnij wszystkie moduły.

DE Lösen Sie die 6 Schrauben M2,5×6 und eine Schraube M3×5 an der Unterseite des Gehäuses und ziehen Sie alle Module heraus.



4

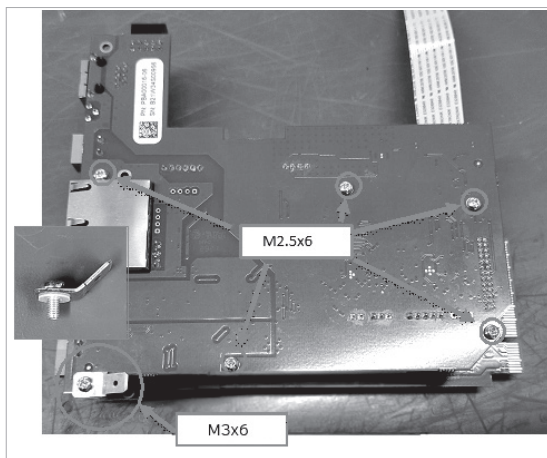5

EN Disassemble the PoE and xNet module assembly into its components.

PL Rozkręć zespół modułów PoE i xNet na części.



DE Zerlegen Sie die PoE- und xNet-Modulbaugruppe in ihre Einzelteile.

6

EN Replace the faulty PoE converter by desoldering it.

PL Wymień uszkodzoną przetwornicę PoE, wylutowując ją.



DE Ersetzen Sie den defekten PoE-Wandler, indem Sie ihn auslöten.

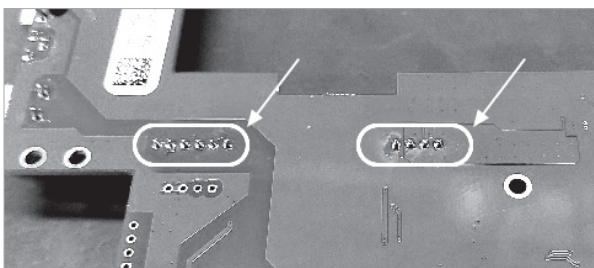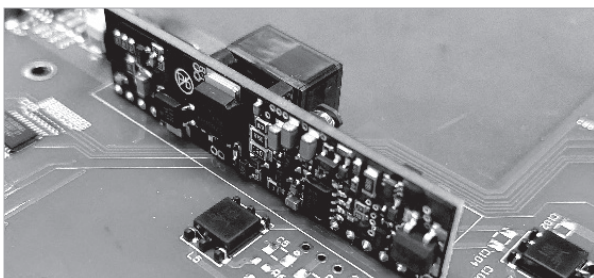

EN Reassemble the device in the same way. **Please note that when reassembling, all pins must be correctly seated in their sockets!**

PL Złóż urządzenie w ten sam sposób. **Uwaga: przy ponownym składaniu, wszystkie piny muszą być prawidłowo osadzone w gniazdach!**

DE Bauen Sie das Gerät auf die gleiche Weise wieder zusammen. **Achtung: Beim Zusammenbau müssen alle Stifte korrekt in den Sockeln sitzen!**

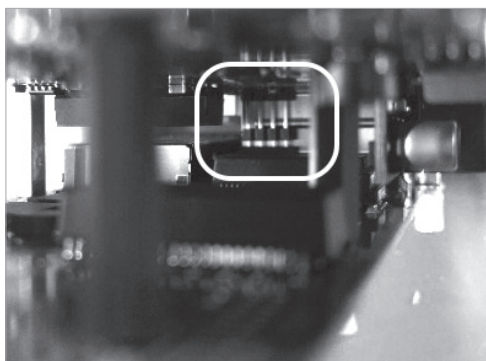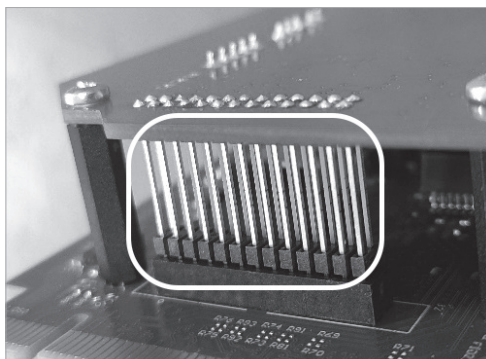



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk | Poland

T: +48 58 345 51 95 | ambient@ambientsystem.pl

Updated / Data aktualizacji: 16.06.2026

www.ambientsystem.eu