



- Tyylikäs EN54-11 yhteensopiva muotoilu
- Mukana testiavain, jolla toiminta voidaan tarkistaa rikkomatta suojakantta
- Suojattu tahattoman käytön varalta
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin

Perinteisen pinta-asennuksen lisäksi painike voidaan myös uppoasentaa. Suojalaselementin vaihto on helppoa kanteen sijoitettujen pikakiinnikkeiden ansiosta. Lasi rikotaan painamalla suojalasia kunnes se rikkoutuu. Rikkoutuminen aktivoi sisäänrakennetun mikrokytkimen, joka puolestaan aiheuttaa hälytyksen paloilmoitin-keskuksessa.

Testiavain

Rutiinitestit voidaan suorittaa mukana tulevalla testiavaimella rikkomatta suojalasia. Palopainike palautuu automaattisesti valmiustilaan testiavaimen poistamisen jälkeen. Testiavaimella saadaan myös kannen avaamiseen tarvittavat pikakiinnikkeet käyttöön.

Suojakansi

Tahattoman käytön estämiseksi polykarbonaatista valmistettu läpinäkyvä suojakansi on nostettava, jotta hälytyksen tekemiseen tarkoitettuun lasielementtiin pääsee käsiksi.

LED-ilmaisin

Kannessa oleva LED-ilmaisin syttyy ja jää palamaan, kun palohälytys on painikkeella suoritettu.

Vilkuva LED: Kts. Liitynnät/Asetukset.

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin



EN54-17 yhteensopiva erotin jakaa silmukan segmentteihin ts. kahden erottimen tai erottimen ja keskusyksikön väliin. Oikosulkutilanteissa vain vahingoittunut segmentti erotetaan. Tila-asetuksilla määritetään, onko erotin käytössä vai ei.

Liitynnät / asetukset

Painikkeelle ja erottimelle tarvitaan vain yksi osoite, joka asetetaan Ohjelmointityökalulla 4414. Sillä asetetaan myös painikkeen tila:

NORMAL-tila: painiketyyppi 4433. Erotin käytössä. Vilkuva tai vilkkumaton LED asetetaan Win512 / Win128.

Osoiteasetustyökalun 4414 liityntäkaapeli yhdistetään riviliittimeen kahdella johdolla. Johdot tulee irrottaa ennen COM-silmukan johtojen kytkemistä. Laitetta käytetään kuivissa sisätiloissa järjestelmissä: EBL128 / 512 / 512 G3.

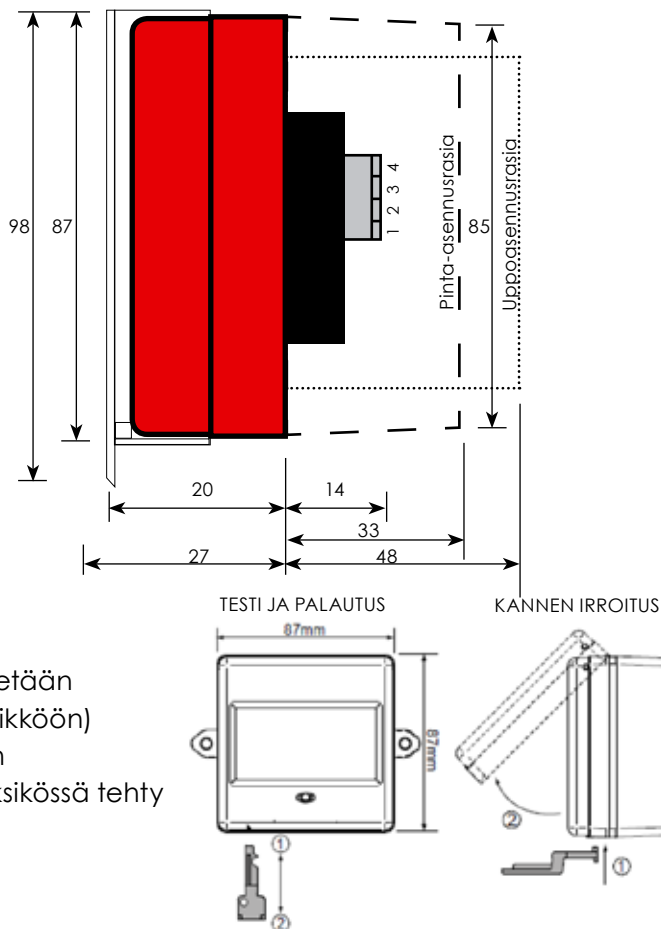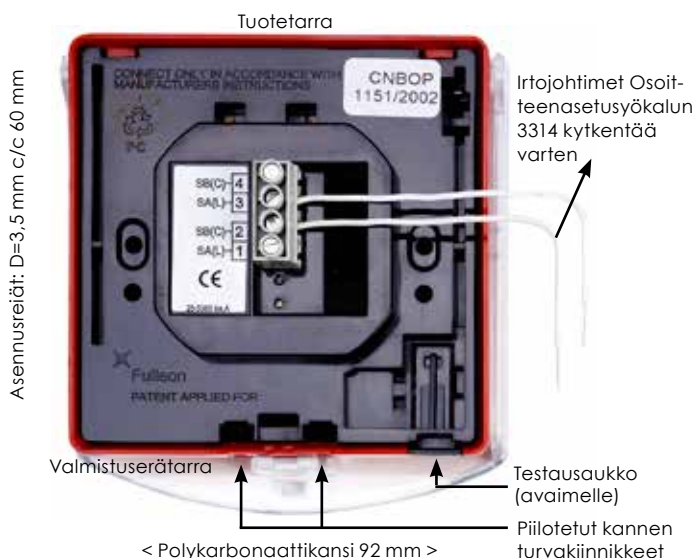

RUTIINITESTI:

- 1 Aseta avain pohjassa sijaitsevaan reikään
- 2 Lasin asento muuttuu osoittaen, että painiketta käytetään
- 3 Odota kunnes LED syttyy (simuloi hälytystä keskusyksikköön)
- 4 Poista testiavain ja lasin asento palaa normaalitilaan
- 5 LED sammuu, kun palautus hälytystilasta on keskusyksikössä tehty

LASIELEMENTIN VAIHTO:

- 1 Nosta polykarbonaattikansi ylös
- 2 Vapauta kannen turvakiinnikkeet testiavaimella. Poista kansi nostamalla
- 3 Poista särkynyt lasielementti
- 4 Aseta elementin yläreuna mikrokytkimen painiketta vasten ja työnnä lasi ylös oikeaan asentoon
- 5 Aseta kansi paikalleen
- 6 Laske polykarbonaattikansi alas
- 7 Suorita rutiinitesti (ohje yläpuolella)

TYYPPINUMEROT

4433	Osoitteellinen palopainike oikosulkuerottimella
2347	10 kpl varalaseja
2348	10 kpl polykarbonaattista valmistettuja suojakansia

TEKNISET TIEDOT

Jännite (V DC)	Nimellisjännite 24 Sallittu 12...30
Virrankulutus (mA) nimellisjännitteellä COM-silmukasta	Normaalitila 1,6 Ilmoitustila 2,7
Ympäristön ilmankosteus (%RH)	Maks 90, ei kondensoitunutta vettä
Ympäristön lämpötila (°C):	Käyttölämpötila -10...+55 Varastointilämpötila -40...+85
IP-luokitus	IP42
Paino (g) painike/kotelo	140 / 60
Materiaali/ Väri	ABS/punainen (ISO 3864)
Hyväksyntä	CE: EN54-11