

Alpha paloilmoinin ja laukaisukeskus



PAP GROUP

Pikakäyttöohje

Alpha paloilmoitin ja laukaisukeskus - pikakäyttöohje

ALPHA on paloilmoitin- ja laukaisukeskus, johon voidaan liittää 4, 8 tai 12 paloilmoitinsilmukkaa. Jokaiseen silmukkaan voidaan liittää 32 paloilmaisinta.

Tämä dokumentti sisältää ohjeet ja kuvaukset seuraaville toimenpiteille:

- käyttö
- vianetsintä
- ylläpito

Käyttäjätasot:

Taso 1 Pääsy kaikilla, ei koodia, saa kuitata äänihälytyksen

Taso 2 Suojattu pääsy operaattorilla (käyttökoodi), pääsy silmukoiden ohjauksiin ja palautuksiin

Nopea käyttöoikeuden taso 2

Paina samanaikaisesti painikkeita A ja B, jolloin taso 2 aktivoituu. (LED palaa jatkuvasti) Kahden minuutin kuluttua taso 2 sulkeutuu automaattisesti.

Silmukoiden irtikytkentä:

1. Siirry käyttöoikeustasolle 2
2. Paina halutun silmukan kohdalta painiketta "IRTIKYTKENTÄ/TESTI"
3. Led VIKKA / IRTIKYTKENTÄ/TESTI syttyy valitun silmukan mukaan

Silmukoiden takaisinkytkentä:

1. Siirry käyttöoikeustasolle 2
2. Paina halutun silmukan kohdalta painiketta "IRTIKYTKENTÄ/TESTI"
3. Led VIKKA / IRTIKYTKENTÄ/TESTI syttyy valitun silmukan mukaan

Vianetsintä ja kuittaus:

1. Keskus ilmoittaa vian silmukka kohtaisesti vilkuttamalla lediä VIKKA / IRTIKYTKENTÄ/TESTI
2. Paikanna ja korjaa vika (ilmainen irti kannasta, kaapelivaurio)
3. Siirry käyttöoikeustasolle 2
4. Paina PALAUTA painiketta, kunnes vika kuittaantuu

Paloilmoitusten kuittaus:

1. Keskus ilmoittaa palon silmukka kohtaisesti, LED PALO syttyy
2. Paikanna ja tarkista paloilmoituksen syy kyseisestä silmukasta
3. Siirry käyttöoikeustasolle 2
4. Paina PALAUTA painiketta, kunnes palo kuittaantuu ja LED sammuu

Hälyttimien irtikytkentä:

1. Siirry käyttöoikeustasolle 2
2. Paina hälyttimet ON / OFF painiketta
3. Led HÄLYTYS syttyy

Hälyttimien takaisinkytkentä:

1. Siirry käyttöoikeustasolle 2
2. Paina hälyttimet ON / OFF painiketta
3. Led HÄLYTYS sammuu

Ylläpito ja tarkistukset

Järjestelmän oikea käyttö edellyttää kiinteistön omistajan/edustajan kanssa läpikäymistä laitteiston säännönmukaisista testeistä ja koestuksista. Seuraavat testit tulee suorittaa:

Varoitus! Ennen mitään kokeita irtikytkke sammutusjärjestelmän toimilaitteet (mikäli ovat käytössä).

Tarkista päivittäin:

Tarkista, että LED: SYÖTTÖJÄNNITE 230V palaa.

Tarkista, ettei mikään muu LED pala, eikä äänihälytys ole pois päältä.

Ilmoita kaikista vioista nimetylle järjestelmän vastuuhenkilölle.

Viikkotesti:

Paina LED-TESTI ja tarkista, että kaikki ledit palavat ja varoitussummerin ääni kuuluu.

Kytke pois syöttöjännite ja varmistu, että vikailmoitus saadaan.

Kuittaa vikailmoitus ja kytke jännite takaisin päälle.

Kuukausitesti:

Yksi ilmaisain tai palopainike tulee testata ja todeta, että järjestelmä toimii palotilanteessa.

Joka kerralla testaa eri alue ja eri ilmaisain tai painike, jotta kaikki tulevat kierrossa testatuiksi.

Tarkista, että saadaan äänihälytys.

Testi neljännesvuosittain:

Tarkista akut ja niiden kytkentä silmämääräisesti.

Huom! Kotelonsisällä on tappava jännite. Älä avaa koteloä, ellei ole asiaan perehtynyt. Älä koske jännitteensyöttöyksikköön.

Kokeile painike tai ilmaisain joka linjalta, kuten kuukausitestissä.

Ilrota pääsyöttö ja tarkista, että akusta pystyy syöttämään myös äänihälyttimet.

Vuositesti:

Toimi kuten kuukausitestissä tai neljännesvuositestissä, mutta testaa jokainen ilmaisain, painike ja äänihälytin sekä kaikkien järjestelmän muiden laitteiden toiminta.

Joka toinen tai kolmas vuosi:


Puhdista ilmaisimet varmistaaksesi oikean toiminnan ja välttyäksesi vääriä hälytyksiltä.

Huolto:

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO ON ERITTÄIN SUOSITELTAVAA.

Huoltosopimusta säännöllisestä huollosta ja varastotoimituksista luotettavan yrityksen kanssa suositellaan.

Asennus- ja korjaustoimenpiteistä tulee laatia aina eritelty raportti vuosittain.

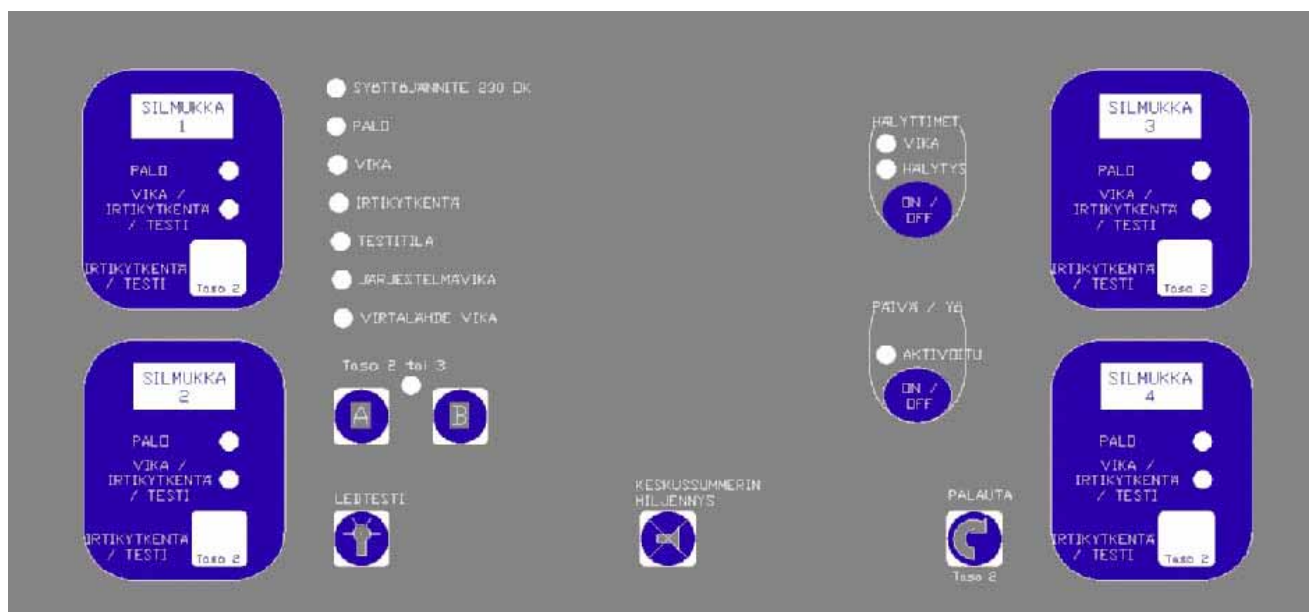

PAP Group Oy
TUKESin hyväksymä paloilmoitinliike
PL 471
00101 Helsinki
Vaihde 029 0001 112



Aluetoimistot, myynti

Etelä-Suomi	Porraskuja 1	01740 Vantaa
Länsi-Suomi	Rieskalähteentie 70	20300 Turku
Itä- ja Pohjois-suomi	Tellervonkatu 3	70500 Kuopio

Ylläpito

Asiakaspalvelu 24/7 h sopimusasiakkaille 029 0001 112
info@papgroup.fi
www.papgroup.fi